

2016 NOTAS TÉCNICAS

COMPRESORES VARIABLES DE ACCIONAMIENTO EXTERNO



www.acr-sl.com



COMPRESORES VARIABLES DE ACCIONAMIENTO EXTERNO.

REFERENCIAS EN LAS QUE SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO EN LAS REPARACIONES Y DIAGNOSIS DE CIRCUITOS.

1

Se debe **respetar de manera estricta la cantidad de aceite y viscosidad** que haya indicado el fabricante del vehículo, limpiándose la totalidad de aceite del circuito previamente a la instalación de un compresor nuevo.



2

Comprobarse las lecturas de presión y temperatura de los sensores del climatizador para evitar que a causa de errores de medición se establezcan condiciones de uso del compresor extremas.




3

Controlarse el estado de todas las poleas integrantes del sistema de transmisión en las que está montado el compresor, empezando por la alineación y tensión de correa del compresor, pasando por alternador y su polea "libre" y poleas tensoras, motores de arranque y soporte de motor.



4

Los sistemas presentan **condensadores con secciones de tubería muy pequeñas** haciendo recomendable ante la rotura del embrague del compresor sustituir el condensador debido a la alta presión y temperatura de la descarga en los equipamientos originales

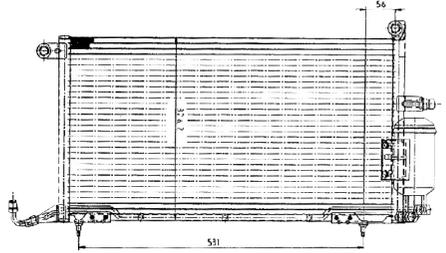

REF. 130912



REF. 134360



REF. 134111



REF. 134110



REF. 134368

5

Los sistemas actuales son muy sensibles en el reconocimiento de los componentes pudiéndose dar el caso de no reconocer la unidad la válvula de control, debiéndose verificar la polaridad de la señal en los cables de la válvula, y si la unidad la declara como no apta, **se sugiere recuperar la válvula del compresor inicial y sustituirla en el suministrado**, siempre que no presente suciedad alguna.

TENGA EN CUENTA ESTOS PUNTOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN ESTAS REFERENCIAS.



A.C.R. Accesorios y Componentes para Automoción y Refrigeración, S.L.

VALENCIA (SEDE CENTRAL)

Pol. Ind. N^o1, C/. Soguers, 11 - 46600 Alzira (Valencia) SPAIN

Tel.: (+34) 962 400 770 · Fax: (+34) 962 414 651

info@acr-sl.com

MADRID

C/ Luís I, n^o 31-33, nave n^o 1.
28031 Madrid

Tel. +34 914 66 98 52

madrid@acr-sl.com

BARCELONA

Ctra. del Mig, 164
08907 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

Tel. +34 93 164 31 31

Fax. +34 93 164 31 32
barcelona@acr-sl.com

MÁLAGA

Pol. Ind. San Luís
C/. Punta Alta, 20
29006 Málaga

Tel. +34 952 332 903

malaga@acr-sl.com



www.acr-sl.com

